

TUTORIEL D'INSTALLATION DE MCNL 3.20


La suite logicielle MCNL3.20-R nécessite 42,5 Go d'espace disponible sur le support d'installation. Elle fonctionne sur les PC équipés de l'OS Windows (7, 8 ou 10)

INSTALLATION SUR POSTE FIXE


- Télécharger tous les fichiers d'installation de la version MCNL 3.20R
- Ouvrir le fichier d'installation MCNL3.20R.exe

Nom	Modifié le	Type	Taille
MCNL3.20R.exe	11/05/2020 23:06	Application	41 923 Ko
MCNL3.20R-1a.bin	11/05/2020 20:16	Universal Extractor z	2 006 859 Ko
MCNL3.20R-1b.bin	11/05/2020 20:48	Universal Extractor z	2 050 782 Ko
MCNL3.20R-2a.bin	11/05/2020 21:30	Universal Extractor z	2 050 782 Ko
MCNL3.20R-2b.bin	11/05/2020 21:56	Universal Extractor z	2 050 782 Ko
MCNL3.20R-3a.bin	11/05/2020 22:20	Universal Extractor z	2 050 782 Ko
MCNL3.20R-3b.bin	11/05/2020 22:48	Universal Extractor z	2 050 782 Ko
MCNL3.20R-4a.bin	11/05/2020 23:04	Universal Extractor z	2 050 782 Ko
MCNL3.20R-4b.bin	11/05/2020 23:06	Universal Extractor z	95 559 Ko


- Valider la langue d'installation

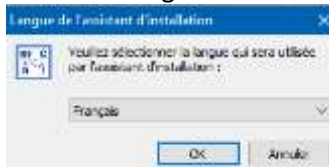


- Valider les termes du contrat

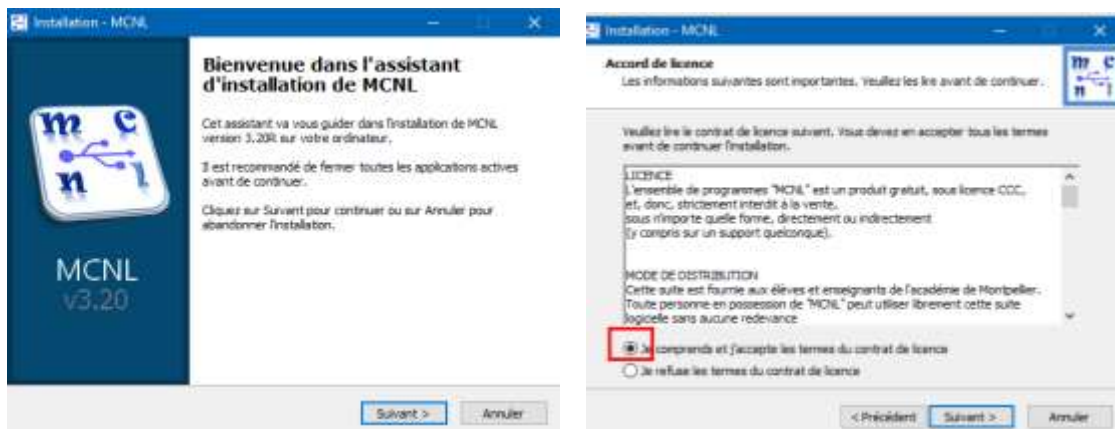


- Choisir le lecteur où MCNL sera installé (C, D, E...)

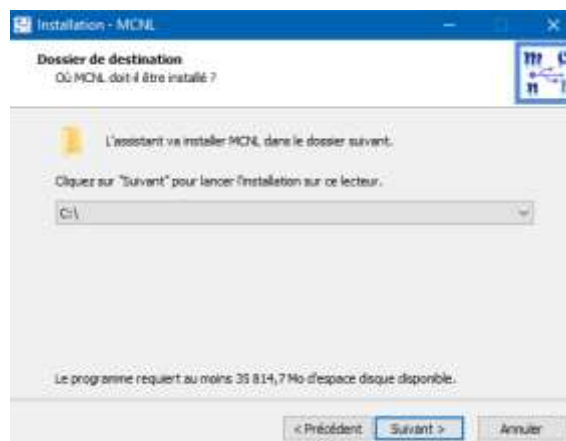

- Laisser la coche vide comme indiqué ci-dessous pour que MCNL soit inclus dans les programmes du menu « Démarrer »
- Décocher Installation en mode portable sur support USB et laisser la coche « Créer une icône sur le bureau »

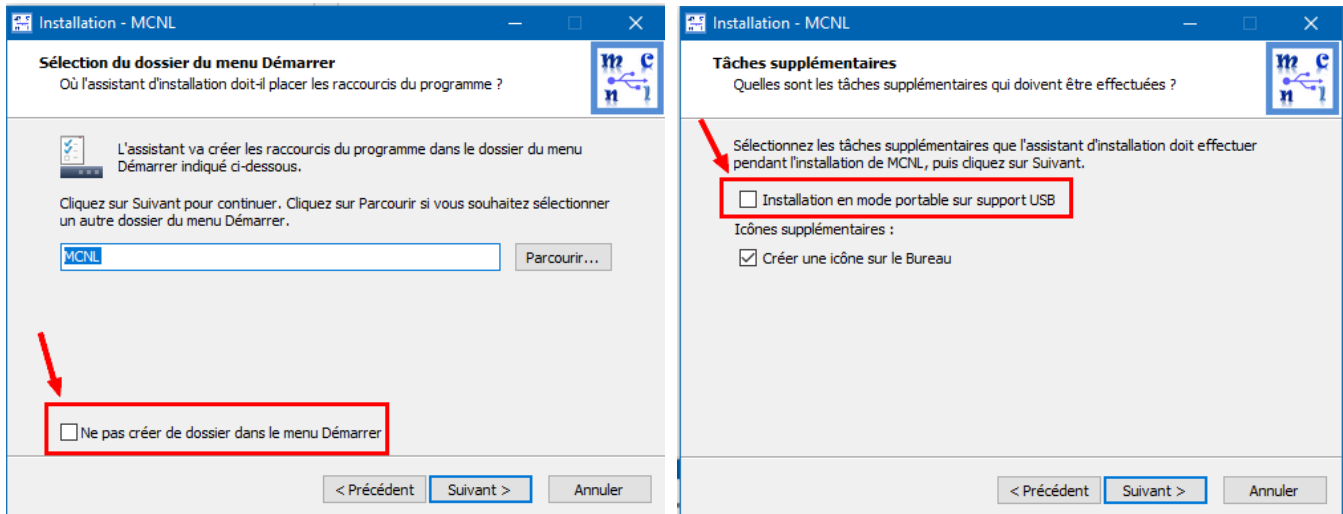

- Cliquer sur « Suivant » puis sur « Installer »

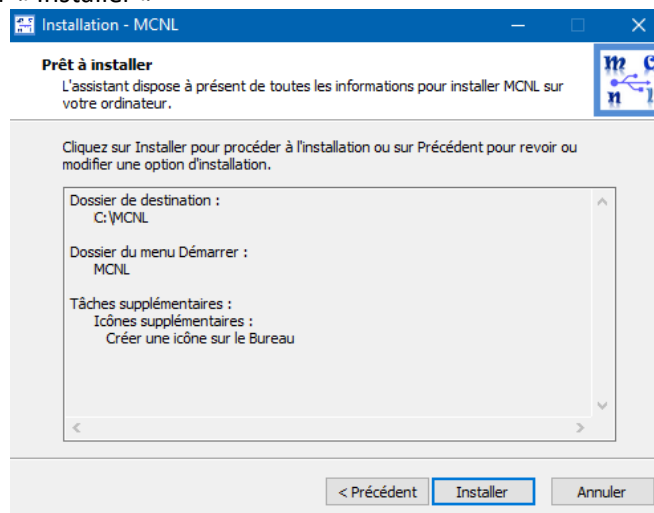


L'installation débute et dure entre 2h et 2h30 selon les caractéristiques du PC

INSTALLATION SUR SUPPORT USB (CLE OU DISQUE DUR EXTERNE)


- Télécharger tous les fichiers d'installation de la version MCNL 3.20R
- Utiliser un support de stockage **USB 3.x de 64 Go**, ayant des performances de lecture et écriture élevées
- Connecter le support de stockage USB3 au port USB3
- Ouvrir le fichier d'installation MCNL3.20R.exe

Nom	Modifié le	Type	Taille
MCNL3.20R.exe	07/04/2020 00:14	Application	41 956 Ko
MCNL3.20R-1a.bin	06/04/2020 21:14	Universal Extractor z	2 008 826 Ko
MCNL3.20R-1b.bin	06/04/2020 21:40	Universal Extractor z	2 050 782 Ko
MCNL3.20R-2a.bin	06/04/2020 22:09	Universal Extractor z	2 050 782 Ko
MCNL3.20R-2b.bin	06/04/2020 22:52	Universal Extractor z	2 050 782 Ko
MCNL3.20R-3a.bin	06/04/2020 23:20	Universal Extractor z	2 050 782 Ko
MCNL3.20R-3b.bin	06/04/2020 23:48	Universal Extractor z	2 050 782 Ko
MCNL3.20R-4a.bin	07/04/2020 00:00	Universal Extractor z	2 050 782 Ko
MCNL3.20R-4b.bin	07/04/2020 00:14	Universal Extractor z	1 112 397 Ko


- Valider la langue d'installation

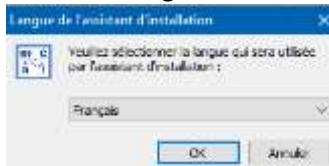




- Valider les termes du contrat

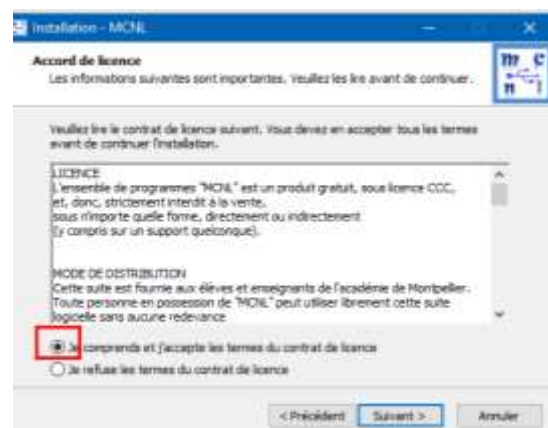

- Choisir le lecteur du support de stockage USB où MCNL sera installé (D, E, F...)

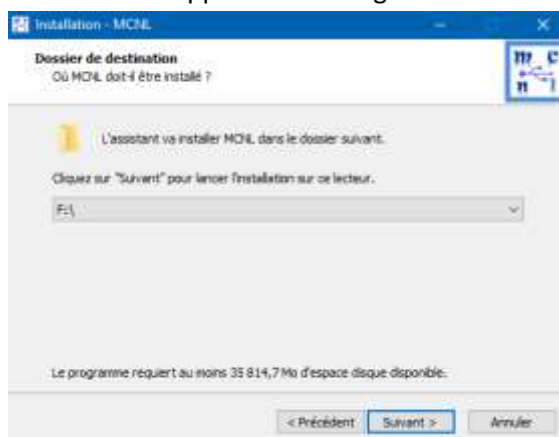

- Cocher « Ne pas créer de dossier dans le menu Démarrer »
- Cocher « Installation en mode portable sur support USB et décocher « Créer une icône sur le bureau »

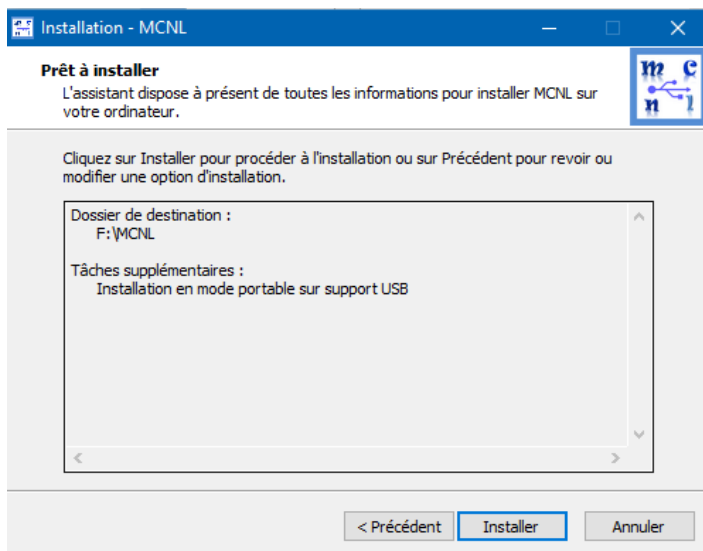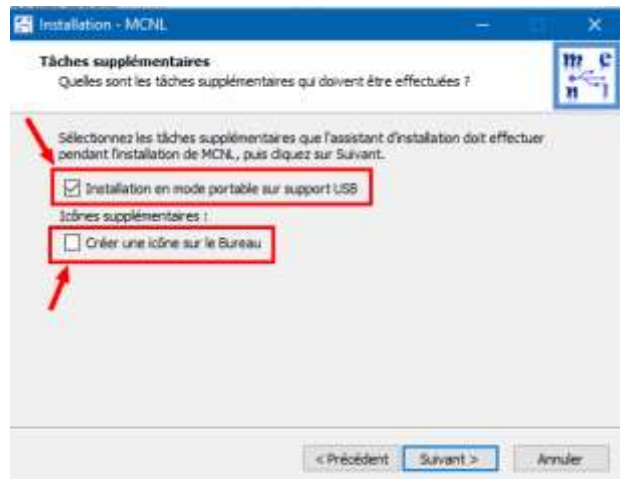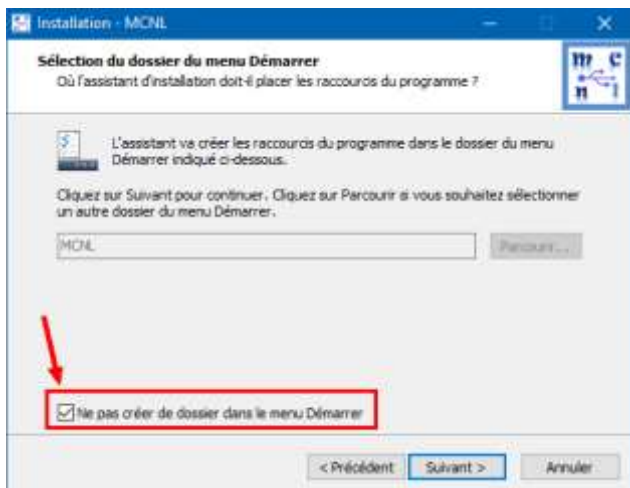

- Cliquer sur « Suivant » puis sur « Installer »
- L'installation débute et dure entre 2 h et 3h 30 selon les caractéristiques du support USB et du PC.